




INSTRUKCJA OBSŁUGI

- EN Instruction manual for owner's use (Translation of the original instructions)
- FR Manuel d'utilisation (Traduction des instructions originales)
- DE Betriebsanleitung (Übersetzung der Originalanleitung)
- NL Gebruiksaanwijzing (Vertaling van de originele instructies)
- PL Instrukcje obsługi (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)
- RU Руководство по эксплуатации (Перевод оригинальных инструкций)

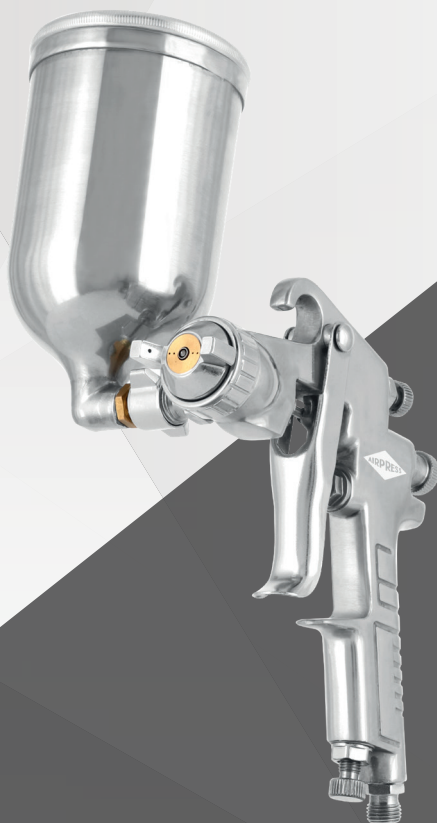

PISTOLET LAKIERNICZY

NR KATALOGOWY: 45184-2.0 / 45184-3.0

Przed użytkowaniem urządzenia należy uważnie przeczytać jego instrukcję obsługi i przestrzegać następujących uwag. Przeglądaj niniejszy podrecznik instrukcji obsługi w przypadku wątpliwości co do funkcjonowania.

Należy zachować całą dokumentację w taki sposób, aby ktokolwiek, przed użyciem urządzenia, mógł się z nią wcześniej zapoznać.

1. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

1. Toksyczne opary powstające w wyniku malowania określonych materiałów mogą powodować zatrucie lub poważne zagrożenie zdrowia. Należy zawsze nosić ochronne okulary, rękawice i maseczkę aby uchronić się przed zagrożeniem ze strony oparów, rozpuszczalników i bezpośredniego kontaktu oczu czy skóry z lakierem (zob. fig. 1).
2. Nie należy używać tlenu, gazów ani substancji łatwopalnych jako źródła zasilania. Może to prowadzić do wybuchu i poważnych obrażeń (zob. fig. 2).
3. Płynny i rozpuszczalniki mogą być łatwopalne. Prace należy wykonywać w dobrze wentylowanych kabinach lakierniczych z dala od źródeł zapłonu (zob. fig. 3).
4. Zawsze należy odłączyć narzędzie od źródła powietrza przed jakimkolwiek serwisem lub w przerwach pracy. Aby uniknąć niezamierzonego użycia lub dla możliwości awaryjnego zatrzymania zaleca się użycie zaworu kulowego przy pistolecie.
5. Należy używać suchego, czystego powietrza o ciśnieniu 3,5-5 bar. Nigdy nie należy przekraczać maksymalnego dozwolonego ciśnienia pracy (zob. fig. 4).
6. Należy używać części zamiennych, akcesoriów i dyszy zalecanych przez producenta.
7. Przed użyciem należy sprawdzić czy wszystkie śrubki i nakładki są dobrze dokręcone aby uniknąć wycieków.
8. Należy codziennie sprawdzać narzędzia pod względem luzów na spustie i dyszy aby upewnić się, że pistolet będzie działał poprawnie.
9. Nigdy nie używaj rozpuszczalnika węglowodorowego homogenatu, ponieważ może on reagować z aluminium i cynkiem.
10. Nie należy w żaden sposób modyfikować urządzenia.

2. ŹRÓDŁO ZASILANIA

To narzędzie powinno być zasilane czystym i suchym sprężonym powietrzem o ciśnieniu 3,5-5 bar. Sprężone powietrze zawiera wilgoć oraz inne zanieczyszczenia, które mogą powodować rdzę lub zużycie się narzędzia. Filtr powietrza usunie większość zanieczyszczeń oraz przedłuży żywotność narzędzia.



UWAGA

Całkowite ciśnienie w instalacji powinno być na poziomie 3,5–5 bar. Zbyt niskie lub zbyt wysokie ciśnienie może uszkodzić narzędzie lub/i zepsuć efekt malowania.

3. PRZYGOTOWANIE DO PRACY


1. Sprawdź i wymień uszkodzone lub zużyte części.
2. Sprawdź czy spust i dysza dobrze pracują.
3. Podłącz pistolet do powietrza. Nakrętki, zbiornik i wąż powinny być szczelnie połączone z pistoletem.
4. Ciśnienie powietrza powinno być dopasowane do gęstości i rodzaju farby. Zalecane ciśnienie to 3,5-5 bar.
5. Należy nalać płyn do zbiorniczka.

4. UŻYCIE PISTOLETU

Odpowiednie użycie pistoletu pozwoli na odpowiednie pokrycie powierzchni farbą. 1) Złap pistolet tak aby był prostopadłe do malowanej powierzchni. Następnie kilkunrotnie przesuwaj go równoległe do powierzchni. 2) Pociągnięcia powinny zacząć się przed naciśnięciem spustu; należy także puścić spust przed zakończeniem pociągnięcia. 3) Odległość: zgodnie z ciśnieniem i warunkami pracy należy zachować odpowiednią odległość pomiędzy pistoletem a malowaną powierzchnią - ok 15-20 cm. Zgodnie z fig. 5.

5. REGULACJA

Aby łatwo uzyskać określony wzór, ilość farby i odpowiednie rozpylanie należy użyć Pokrętła Regulacji Wzorca, Pokrętła Regulacji Powietrza i Pokrętła Regulacji.

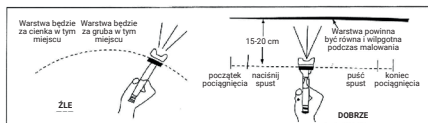

6. KONSERWACJA


1. Przelej pozostałości farby do innego pojemnika, a następnie oczyść wlew farby i powietrza. Rozpyl małą ilość rozpuszczalnika aby przeczyszczyć urządzenie. Niedokładne czyszczenie może zepsuć malowanie i spowodować przedostanie się cząstek stałych na malowaną powierzchnię. Należy czyścić urządzenie dokładnie i niezwłocznie po użytkowaniu.
2. Oczyść inne części urządzenia szczoteczką lub ściereczką namoczoną w rozpuszczalniku.
3. Przed demontażem pistoletu dokładnie oczyść miejsca gdzie przepływała farba.
4. Aby nie uszkodzić gniazda dyszy usuń dyszę po zdjęciu zestawu igły lub ciągnąc za iglicę.



UWAGA

1. Nigdy nie należy używać pistoletu do artykułów spożywczych lub chemicznych.
2. Zawsze podłączaj szczelnie zbiorniczek lub wężyk do płynu.
3. Nigdy nie próbuj przeczyszczyć lub wyciągnąć dyszy lub igły za pomocą twardych drutów lub innych rzeczy. Spowoduje to ich uszkodzenie.
4. Nigdy nie zanurzaj całego pistoletu w rozpuszczalniku ponieważ uszkodzi to niektóre jego części.

7. RYSUNEK CZĘŚCI

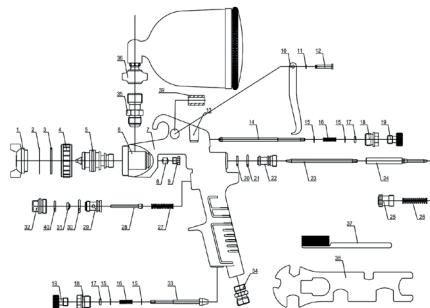

8. WYKAZ CZĘŚCI

LP	OPIS	LP	OPIS	LP	OPIS
1	Nasadka dyszy	15	Uszczelka	29	Tuleja zaworowa
2	Uszczelka	16	Sprężyna	30	O-ring
3	Nakrętka dyszy	17	O-ring	31	Uszczelka
4	Uszczelka pod nakrętkę	18	Nakrętka regulacyjna	32	Zawór Gniazda
5	Dysza	19	Pokrętło regulacji	33	Igła zaworu powietrza
6	Głowica pistoletu	20	Uszczelka do igły	34	Złącze wlotu powietrza
7	Korpus	21	O-ring	35	Złącze wlotu farby
8	Uszczelka do igły	22	Tuleje	36	Kubek aluminiowy
9	Śruba	23	Igła	37	Szczotka
10	Spust	24	Łącznik igły	38	Klucz do nakrętek
11	Podkładka	25	Sprężyna igły	39	Trzpień
12	Kolek spustowy	26	Pokrętło regulacji igły	40	O-ring
13	Dławik	27	Pokrętło regulacji zaworu		
14	Igła regulująca	28	Igła zaworowa		